



1. Breite der Sitzfläche einstellen.

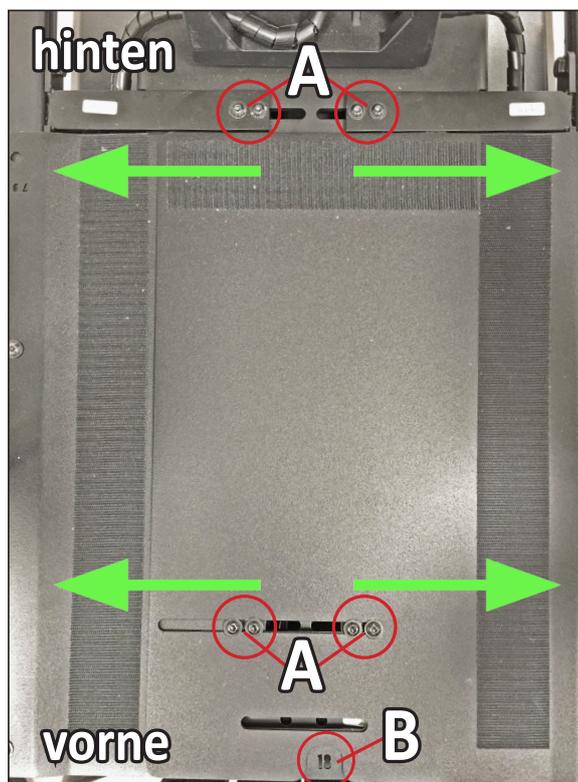

Schrauben (A) lösen und Sitzfläche in der Breite verstellen. Anschließend Schrauben wieder fest anziehen. Eingestellte Sitzbreite in Zoll (B).


2. Breite der Rückenfläche einstellen.

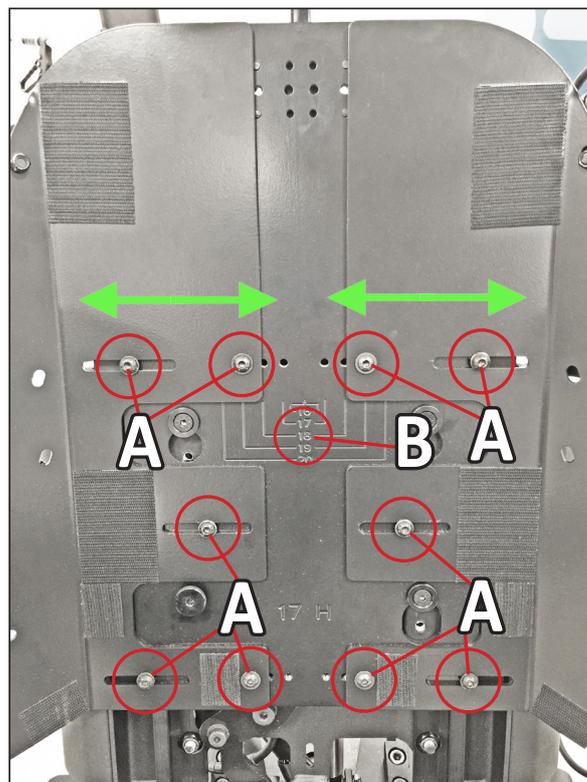

Schrauben (A) lösen und Rückenfläche li. und/oder re. verstellen. Anschließend Schrauben wieder fest anziehen. Eingestellte Breite in Zoll (B).



3. Armlehnen einstellen.

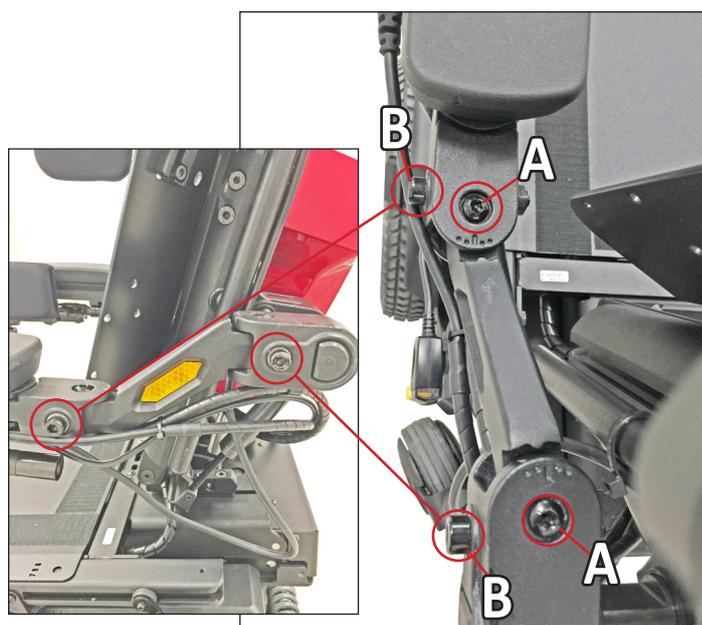

Schrauben (A) von oben UND von unten lösen. Durch drehen der Schrauben (B) die Armlehnen einstellen und anschließend die Schrauben (A) wieder fest anziehen.